

INFORMAZIONI SULL'INSTALLAZIONE

SI PREGA DI LEGGERE PRIMA DELL'INSTALLAZIONE



Serie LEDA125

DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE VISIVA E ACUSTICA



- EN Translations & Documentation, scan QR Code
- FR Traductions & Documentation, scannez le QR Code
- DE Übersetzungen & Dokumentation, QR-Code scannen
- IT Traduzioni & Documentazione, scansionare il Codice QR
- ES Traducciones y documentación, escanear código QR

APPROVAZIONI E CONFORMITÀ



Note generali sull'installazione

- L'installazione deve essere eseguita in conformità ai codici e alle normative più recenti da un elettricista qualificato.
- Assicurarsi che l'alimentazione sia scollegata prima dell'installazione o della manutenzione, per evitare il pericolo di scosse elettriche.
- Le condizioni di esposizione ambientale durante l'installazione devono essere asciutte. Le condizioni di umidità o di bagnato devono essere evitate.
- La Lente del prodotto è in plastica di Policarbonato. Non pulire con detergenti a base di petrolio.
- Per tutte le installazioni, montare il Segnalatore assicurandosi che la Lente si trovi sopra la base. Qualsiasi altra posizione di montaggio compromette il grado di protezione IP (Ingress Protection) del Segnalatore.
- Evitare di montare il Segnalatore in un punto in cui sarà soggetto a vibrazioni eccessive.
- L'alimentazione CC deve essere completamente rettificata e attenuata. In caso contrario, sarà necessaria la soppressione. Le unità di soppressione tipiche includono: RS 219-2921 o RS 240-696. Entrambe saranno sufficienti.

Istruzioni per l'installazione

Svitare le tre viti M3 che fissano la Piastra Base alla Base e rimuovere delicatamente la Piastra Base dalla Base.

Forare il Passacavo situato nella Piastra di Base e inserire il cavo di alimentazione o i cavi di controllo attraverso il Passacavo, tirando leggermente il cavo all'indietro (circa 10 mm) per consentire al Passacavo di formare una guarnizione resistente alle intemperie.

Vedere il Diagramma 1 qui sotto per un esempio di metodo di alimentazione dei cavi attraverso il Passacavo e il PCB per la terminazione finale nella Morsettiera a tre vie.

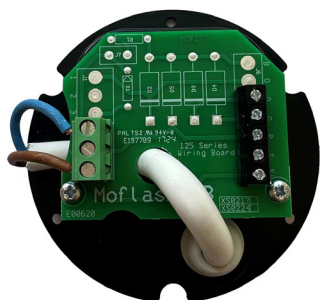


Diagramma 1

Una volta impostata la lunghezza del cavo, collegare l'alimentazione ai terminali contrassegnati 4, 5 & 6 sulla Morsettiera a tre vie, collegando anche +Vin o L al Terminale di Segnale tramite un interruttore remoto. Ciò consente il funzionamento a distanza dei Cicalini (**vedere Schema di Cablaggio 1 & 2**)

L'uscita flash richiesta deve ora essere impostata utilizzando l'interruttore DIP a 4 vie situato sul PCB. Per accedere all'interruttore, dovrà rimuovere la Lente dalla Base svitando le due viti M4 che la tengono in posizione.

La tabella seguente indica le posizioni degli interruttori necessarie per modificare la Frequenza del Flash.

Tipo di Flash	FPM (Flash al Minuto)	Posizione degli Interruttori	
Flash Standard	60	3 = ON	4 = OFF
Flash Doppio	130	3 = OFF	4 = ON
Flash Rapido	190	3 = ON	4 = ON
Modalità Statica	No Flash	3 = OFF	4 = OFF
Modalità Cicalino	N/A	1 = OFF - Cicalino Sincronizzato con i LED 1 = ON - Cicalino in Modalità Fissa	
Uscita LED	N/A	2 = OFF - LED Lampeggianti 2 = ON - LED Costanti	


La Serie LEDA125 viene fornita preimpostata su Flash Standard e Cicalini sincronizzati con la Frequenza del Flash (Posizione dell'Interruttore 3 ON, tutte le altre posizioni OFF).

Una volta impostata la Frequenza del Flash necessaria, ricollocare la Piastra di Base sulla Base utilizzando le tre viti M3 rimosse in precedenza.


Ora fissare la Base ad una superficie appropriata utilizzando i 3 fori di fissaggio da 4,5 mm situati sulla Base con viti da 4 mm (non fornite).

Infine, fissare nuovamente la Lente sulla Base con le due viti M4 rimosse in precedenza, assicurandosi che l'anello 'O' della Base sia in posizione.

Schema di Cablaggio

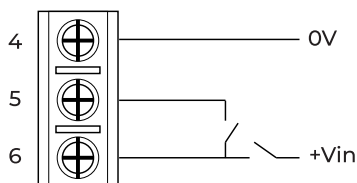

Schema di Cablaggio 1 (CC)

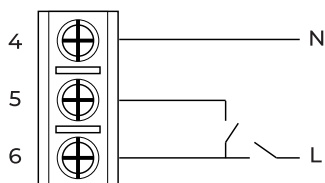

Schema di Cablaggio 2 (CA)

Moflash Signalling Limited non si assume alcuna responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dall'uso di questo documento. Tutte le specifiche tecniche e i prodotti a cui si fa riferimento in questo documento sono soggetti a modifiche senza preavviso, a causa dei continui miglioramenti e delle politiche di sviluppo dei prodotti. Tutti i valori dB(A) sono soggetti alle condizioni ambientali. Le unità sono vendute in base alle condizioni di vendita standard di Moflash, disponibili su richiesta. Ulteriori risorse, tra cui le traduzioni dei fogli di installazione, i certificati e i DICO sono disponibili sul sito **web www.moflash.co.uk**.