

INFORMACIÓN DE INSTALACIÓN

LEER ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN



Serie de montaje en fábrica LED-TL

DISPOSITIVO DE SEÑALIZACIÓN VISUAL



- EN Translations & Documentation, scan QR Code
- FR Traductions & Documentation, scannez le QR Code
- DE Übersetzungen & Dokumentation, QR-Code scannen
- IT Traduzioni & Documentazione, scansionare il Codice QR
- ES Traducciones y documentación, escanear código QR

APROBACIONES Y CONFORMIDADES



Notas generales sobre la instalación

- La instalación debe ser realizada por un electricista cualificado conforme a los códigos y reglamentaciones más recientes.
- Asegúrese de que la fuente de alimentación esté desconectada antes de realizar la instalación o el mantenimiento para evitar descargas eléctricas.
- Deben existir condiciones de exposición ambiental secas durante la instalación. Deben evitarse las condiciones húmedas o mojadas.
- La lente del producto es de plástico policarbonato. No limpie con productos de limpieza a base de petróleo.
- Evite montar la baliza en lugares donde pueda estar sometida a vibraciones excesivas.

Instrucciones de instalación

Coloque el soporte en la superficie de montaje deseada y, a continuación, marque y perforo los agujeros adecuados para los tornillos de fijación (no suministrados). Los soportes están diseñados con una ranura tipo ojo de cerradura en la parte superior y otra alargada en la parte inferior (**véase el diagrama 1**). A continuación, fije el semáforo en su sitio.

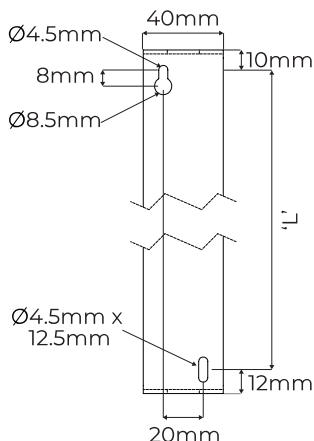


Diagrama 1

Una vez que el montaje del Semáforo esté firmemente asegurado, quite los 2 tornillos que fijan la Cubierta y la Lente del módulo TL Verde en su sitio. Quite la cubierta y, a continuación, extraiga con cuidado la lente de la caja trasera para mostrar el bloque de terminación situado en la base de la unidad.

Los cables de control tienen colores coordinados con el color de la lente y todas las terminaciones se hacen a este bloque.

Inserte el cable de alimentación/control a través del prensaestopas M16 (4,5 - 10 mm diámetro máximo del cable) fijado a la parte inferior de la base del módulo LED verde, y realice las conexiones necesarias al bloque de terminación (**véanse los diagramas eléctricos 2 y 3**).

Nota: Para el funcionamiento con 48vCC, invierta la polaridad de "0v" y "Vin" para poder utilizarlo con alimentación CC.

Ahora debe seleccionarse la salida deseada ajustando los enlaces de puentes situados en los módulos LED, tal como se muestra a continuación:

Para poner el módulo LED en **modo Intermitente a 120 destellos/min**: **Coloque los enlaces en** los cabezales de los pines **J5 y J1**.

Para ajustar el módulo LED al **modo Intermitente a 60 destellos/min**: **Coloque el enlace en J5** y quite el enlace en el cabezal de pines **J1**.

Para poner el módulo LED en modo estático: Quite los dos enlaces en J1 y J5

Nota: Los módulos están preconfigurados a modo estático.

Una vez que se han realizado todas las conexiones y se ha seleccionado la salida, se puede volver a colocar la lente en su sitio. Primero, asegúrese de que las juntas tóricas de la base están en su sitio. Alinee los agujeros de la lente con los de la base y encaje con cuidado la lente en su posición, teniendo cuidado de que los cables de alimentación no contaminen los componentes de la placa de circuito impreso PCB. Coloque las cubiertas sobre la lente y fíjela en su posición con los dos tornillos que quitó anteriormente.

Aflojando los casquillos M16 superior e inferior, los semáforos se pueden girar ahora 180 grados para optimar la mejor posición de visión.

Una vez seleccionado esto, apriete los dos casquillos M16.

Diagrama eléctrico

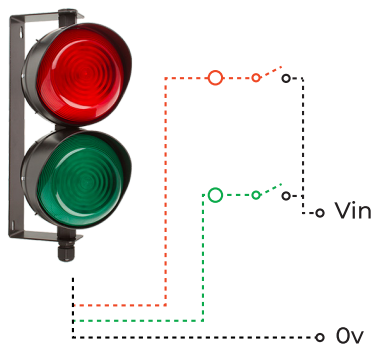


Diagrama eléctrico 2

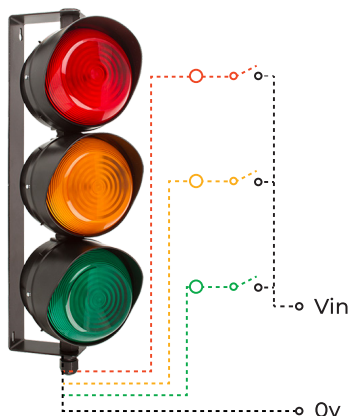


Diagrama eléctrico 3

Moflash Signalling Limited no acepta ninguna responsabilidad por las consecuencias derivadas del uso de este documento. Las especificaciones técnicas y los productos a los que se hace referencia en este documento están sujetos a cambios sin previo aviso debido a las políticas de mejora continua y desarrollo de productos. Todas las cifras de dB(A) están sujetas a las condiciones ambientales. Las unidades se venden con arreglo a las condiciones de venta estándar de Moflash, disponibles previa solicitud. En el sitio web www.moflash.co.uk encontrará recursos adicionales, como traducciones de hojas de instalación, certificados y DoC (Documentos de Conformidad).