

INFORMAZIONI SULL'INSTALLAZIONE

SI PREGA DI LEGGERE PRIMA DELL'INSTALLAZIONE



Serie LED195

DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE VISIVA



- EN Translations & Documentation, scan QR Code
- FR Traductions & Documentation, scannez le QR Code
- DE Übersetzungen & Dokumentation, QR-Code scannen
- IT Traduzioni & Documentazione, scansionare il Codice QR
- ES Traducciones y documentación, escanear código QR

APPROVAZIONI E CONFORMITÀ



Note generali sull'installazione

- L'installazione deve essere eseguita in conformità ai codici e alle normative più recenti da un elettricista qualificato.
- Assicurarsi che l'alimentazione sia scollegata prima dell'installazione o della manutenzione, per evitare il pericolo di scosse elettriche.
- Le condizioni di esposizione ambientale durante l'installazione devono essere asciutte. Le condizioni di umidità o di bagnato devono essere evitate.
- La Lente del prodotto è in plastica di Policarbonato. Non pulire con detergenti a base di petrolio.
- Evitare di montare il Segnalatore in un punto in cui sarà soggetto a vibrazioni eccessive.

Istruzioni per l'installazione

Prima di iniziare l'installazione, estrarre con cautela la Lente dalla Scatola Posteriore. Nella Scatola Posteriore, praticare i fori di fissaggio appropriati e poi rimuovere le bocchette di collegamento previste dalla scatola posteriore, facendo attenzione:

- **Base Basso:** Consente 2 bocchette di ingresso laterali da 5 mm o 1 bocchetta di ingresso posteriore da M20.
- **Base Alta:** Consente 2 bocchette di ingresso laterale da M20 o 1 bocchetta di ingresso posteriore da M20.

1. Per l'installazione Posteriore da M20 (BASE BASSA & BASE ALTA).

Tirare il cavo sufficiente attraverso il centro della guarnizione di tenuta (fornita) e poi attraverso la bocchetta M20 nella parte posteriore della Base e poi posizionare entrambi sulla superficie prevista usando dei fermi da 4 mm (non forniti).

I collegamenti devono poi essere effettuati alla Morsettiera situata sul PCB.

Il funzionamento dell'unità deve essere selezionato prima di ricollocare la Lente sulla Base, selezionando la posizione dei Ponticelli situati sul PCB:

1. Per attivare la **Modalità Lampeggiante**, assicurarsi che **J5 sia IN**. La frequenza dei flash si seleziona come segue:

- **J1 – IN = 120FPM. J1 – OUT = 60FPM.**

2. Per attivare la **Modalità Statica**, assicurarsi che **J5 sia OUT**. Si prega di notare che quando la Modalità Statica è impostata, collegando la Tensione di Ingresso al Terminale di Segnale si attiva la Modalità Lampeggiante.

Il gruppo della Lente ora può essere posizionato sulla Base, assicurandosi che l'anello 'O' sia in posizione sulla Base e che le due viti della Lente siano allineate ai fori di fissaggio della Base.

Evitare di intrappolare il cablaggio e assicurarsi che il cablaggio non danneggi i componenti sul PCB.

2. Per l'installazione di Montaggio con Entrata Laterale da 5 mm (BASE BASSA)

Prima di montare la guarnizione di tenuta e la Scatola Posteriore, rimuovere con attenzione il sottile foro di plastica con un paio di pinze e riordinare la superficie per evitare spigoli vivi, quindi forare la Scatola Posteriore per consentire il passaggio dei cavi.

Collocare la guarnizione di tenuta (in dotazione) e la Scatola Posteriore sulla superficie richiesta usando dei fissaggi da 4 mm (non in dotazione) e poi passare il cavo per effettuare i collegamenti alla Morsettiera situata sul PCB.

Il funzionamento dell'unità deve essere selezionato prima di ricollocare la Lente sulla Base, selezionando la posizione dei Ponticelli situati sul PCB:

1. Per attivare la **Modalità Lampeggiante**, assicurarsi che **J5 sia IN**. La frequenza dei flash si seleziona come segue:

- **J1 – IN = 120FPM. J1 – OUT = 60FPM.**

2. Per attivare la **Modalità Statica**, assicurarsi che **J5 sia OUT**. Tenere presente che quando è impostata la Modalità Statica, collegando la Tensione di Ingresso al Terminale di Segnale, si abilita la Modalità Lampeggiante.

Il gruppo della Lente può ora essere posizionato sulla base, assicurandosi che l'anello 'O' sia in posizione sulla Base e che le due viti della Lente siano allineate ai fori di fissaggio della Base.

Evitare di intrappolare il cablaggio e assicurarsi che il cablaggio non danneggi i componenti sul PCB.

3. Per l'installazione di Montaggio con Ingresso Laterale M20 (BASE ALTA)

Prima di montare la guarnizione di tenuta e la Scatola Posteriore, rimuovere con cautela la bocchetta M20 prevista e riordinare la superficie per evitare spigoli vivi. Applicare un Pressacavo M20 adeguatamente dimensionato alla bocchetta e serrare.

Collocare la guarnizione di tenuta (in dotazione) e la Scatola Posteriore sulla superficie prevista usando dei fissaggi da 4 mm (non in dotazione) e poi far passare il cavo attraverso il Pressacavo per effettuare i collegamenti alla Morsettiera situata sul PCB.

Una volta effettuati i collegamenti, fissare il Pressacavo al cavo.

Il funzionamento dell'unità deve ora essere selezionato prima di ricollocare la Lente sulla Base, selezionando la posizione dei Ponticelli situati sul PCB:

1. Per attivare la **Modalità Lampeggiante**, assicurarsi che **J5 sia IN**. La frequenza dei flash si seleziona come segue:

- **J1 – IN = 120FPM. J1 – OUT = 60FPM.**

2. Per attivare la **Modalità Statica**, assicurarsi che **J5 sia OUT**. Tenere presente che quando è impostata la Modalità Statica, collegando la Tensione di Ingresso al Terminale di Segnale, si abilita la Modalità Lampeggiante.


Il gruppo della Lente può ora essere posizionato sulla Base, assicurandosi che l'anello 'O' sia in posizione sulla Base e che le due viti della Lente siano allineate ai fori di fissaggio della Base.

Evitare di intrappolare il cablaggio e assicurarsi che il cablaggio non danneggi i componenti sul PCB.

Dettagli del Cablaggio

- Massimo 2,5 mm² (14 - 22 AWG) con nucleo a trefoli e taglio di 4 mm.
- **NOTA: SOLO** per l'alimentazione di tensione a 48vCC, invertire la polarità di "0v e V in" per le connessioni del PCB, per consentire l'uso dell'alimentazione a corrente continua.

Schema di Cablaggio

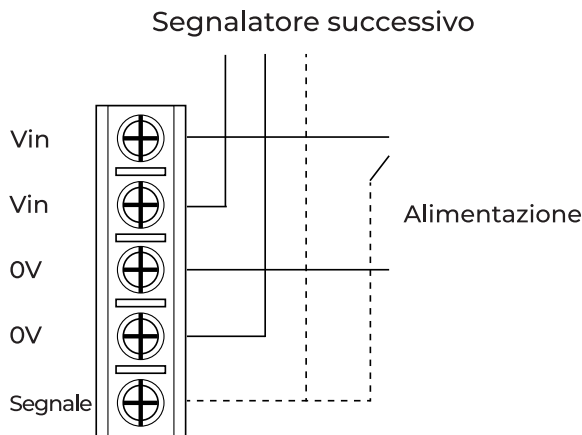

Moflash Signalling Limited non si assume alcuna responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dall'uso di questo documento. Tutte le specifiche tecniche e i prodotti a cui si fa riferimento in questo documento sono soggetti a modifiche senza preavviso, a causa dei continui miglioramenti e delle politiche di sviluppo dei prodotti. Tutti i valori dB(A) sono soggetti alle condizioni ambientali. Le unità sono vendute in base alle condizioni di vendita standard di Moflash, disponibili su richiesta. Ulteriori risorse, tra cui le traduzioni dei fogli di installazione, i certificati e i DICO sono disponibili sul sito web www.moflash.co.uk.